

# BAROKON

Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri  
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

## BARKON ALL BOTTLE ŞİŞEDEN SERVİS TEMİZLİK İŞLEMLERİ

### Başlarken

- 1- Temizleme solusyonu hazırlığı:  
Yaklaşık 4 litre suya 1-2 cl çamaşır suyu ekleyerek (çamaşır suyu kokusuz, %5 çözümlü, deterjansız, yeni ürün olmalıdır.) karışımınızı hazırlıyorsunuz. Bu oranlarda karışım miktarını arttırabilirsiniz.
- 2- Şişe ağızlıklarından hava hortumlarını ayırınız ve en az 5 dakika kalmak suretiyle şişe ağızlıklarını ve hava hortumlarını hazırladığınız solusyona daldırınız.
- 3- Şişe ağızlıklarını temizleme kauçuğuna takarak (resim 1-2-3) temiz su ile durulayınız.
- 4- Şişe ağızlıklarına hava hortumlarını takarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

### Günlük Sistem Temizliği

**Sistemlerinizin (Barkon cihazlarınızın) dış yüzeyi her çalışma gününün sonuna kadar temizlenmelidir.**

**DİKKAT:** Aşındırıcı temizleyiciler, sert bezler ve ölçsüz ovalama bu ürünlerin yüzeyine hasar verebilir veya yüzey kaplamasını bozabilir.

### Bakım

**Şişe ağızlıklarının kullanımı arasında:**

- 1- Temizleme solusyonunu hazırlayınız. (Yukarıdaki gibi)
- 2- Ilık suyla yumuşak bir bulaşık deterjanı solusyonu hazırlayınız.
- 3- Şişe ağızlıklarından hava hortumlarını ayırınız ve her iki parçayı da tortu ve artıklar yumuşayana kadar hazırlamış olduğunuz deterjanlı suya bastırınız. (min.30 dakika)
- 4- Şişe ağızlıklarını temizleme kauçuğuna takarak (resim 1-2-3) temiz ve ılık su ile durulayınız. Sonra daha önceden hazırlamış olduğunuz temizleme solusyonuna bastırınız.
- 5- Hava hortumlarını temiz suyla durulayınız ve temizleme solusyonuna bastırınız.
- 6- Parçalar en az 5 dakika temizleme solusyonunda kaldıktan sonra şişe ağızlığı temizleme kauçuğuna takarak güzelce temiz suyla durulayınız.
- 7- Parçaları birleştiriniz ve yeni şişeye takınız.

### NOT:

Şişe ağızlıklarını musluk altında temizlerken-durularken (resim 3) doğru kauçuk parçayı (resim 1-2) kullandığınızdan emin olunuz. Kauçuğu kullanırken hava hortumlarını çıkarınız.

Çakmak Mah.Mithatpaşa Cad. Cengizler İş Merkezi No:213/5 Ümraniye-İstanbul


Tel: 0 216 328 22 49 Faks: 0 216 328 22 59

[www.barkontrol.com](http://www.barkontrol.com) [www.eniyipos.com](http://www.eniyipos.com) [barkon@barkontrol.com](mailto:barkon@barkontrol.com)

# BAROKON

Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri  
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Resim 1

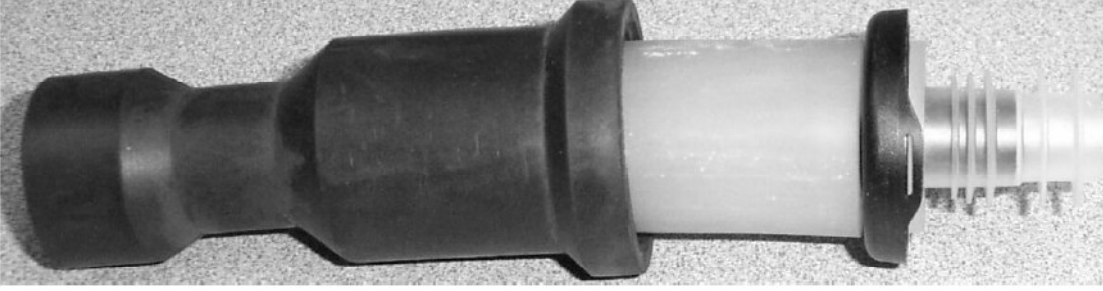

All Bottle ID Akıllı Şişe Ağzılığı Temizleme Kauçuğu (ABID Şişe ağzılığı ile birlikte)

Resim 2




Pre-coded Şişe Ağzılığı Temizleme Kauçuğu (Pre-coded şişe ağzılığı ile birlikte)

# BAROKON

Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri  
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Resim 3

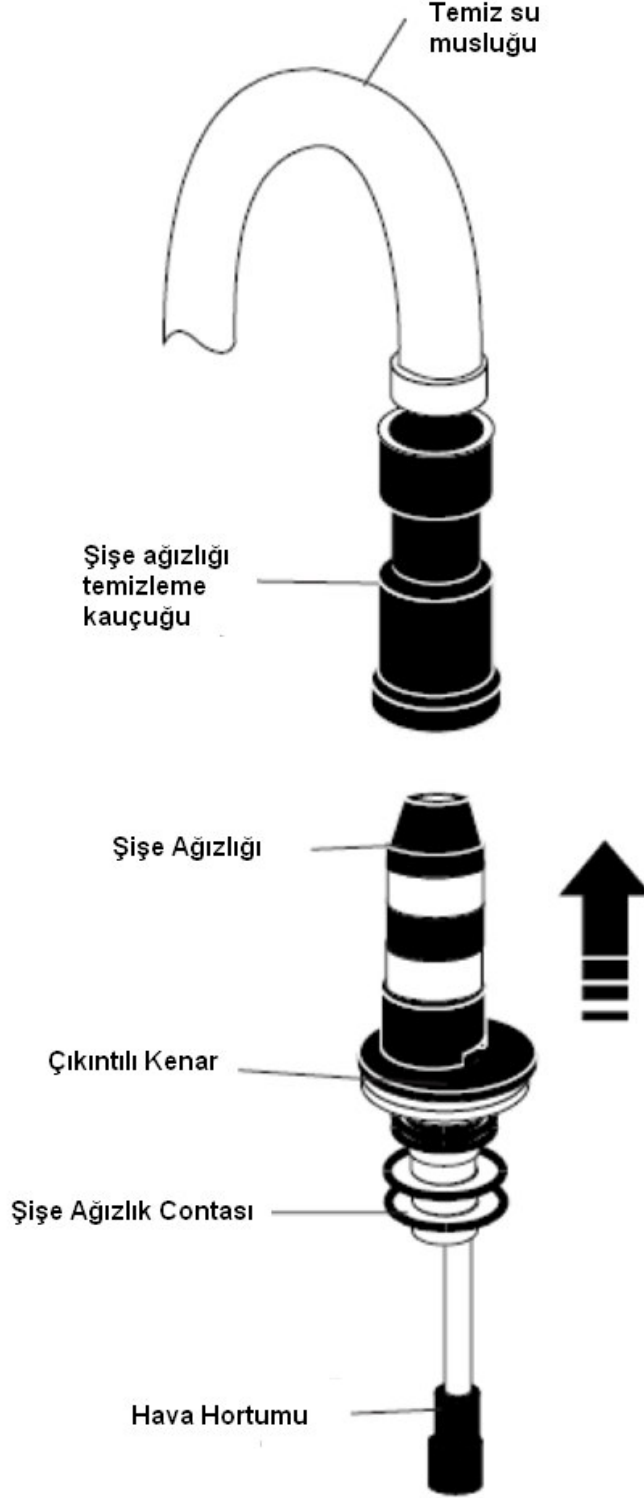

Çakmak Mah.Mithatpaşa Cad. Cengizler İş Merkezi No:213/5 Ümraniye-İstanbul

Tel: 0 216 328 22 49 Faks: 0 216 328 22 59

[www.barkontrol.com](http://www.barkontrol.com) [www.eniyipos.com](http://www.eniyipos.com) [barkon@barkontrol.com](mailto:barkon@barkontrol.com)